

MAGELLAN™


MG32LED - Felhasználói gyors útmutató

KEZELŐ ÁTTEKINTÉS


Off LED (narancs†)
Világít = Hatástalanítva
Nem világít = Rendszer élesítve
†Néhány modulnál a LED színe piros, nem narancs

AC LED (sárga)
VILÁGÍT = Áram alatt
NEM VILÁGÍT = Kikapcsolva

StayD LED (zöld)
VILÁGÍT = StayD bekapcsolva

 = Egyszer nyomva + [MESTERKÓD] = Gyors menü programozás)

1. partió állapot 2. partió állapot

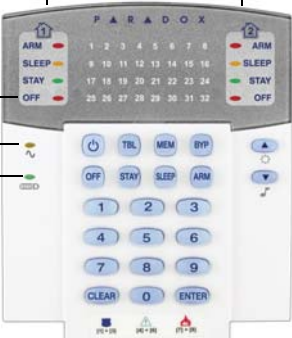

MG32LED kezelő

Arm (piros), Sleep (sárga), Stay (zöld):
Világít = Partió élesítve
Nem világít = Partió hatástalanítva
Villog = Kilépés késleltetés
Gyorsan villog* = Kilépés késleltetés (utolsó 10 mp)
Gyorsan villog* = Partió riasztásban

*** Hangjelzések:**
Folyamatos csipogás = Riasztás
Váltakozó csipogás = Tűz riasztás
Szaggatott csipogás = Kilépés késleltetés kezdete
Gyors csipogás = Kilépés késleltetés utolsó 10 másodperce

[TBL] Hiba kijelző
VILÁGÍT = Hiba

[MEM] Riasztás memória kijelző
VILÁGÍT = Riasztás történt

[BYP] Kiiktatás programozás
VILÁGÍT = Zónák kiiktatva

Zóna kijelzés:
A számok [1] - [32]-ig megfelelnek a zónáknak 1 - 32-ig, sorrendben. A nyitott vagy belépés késleltetésben lévő zónák világítanak, riasztáskor pedig villognak.

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

ÉLESÍTÉS TÁVOZÁSKOR...



Szokásos élesítés:

1. Zárjon minden zónát a kívánt partióban.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]* vagy [ARM] + [BELÉPŐKÓD]

ÉLESÍTÉS, AMIKOR OTTHON MARAD...



Stay élesítés:

1. Nyomja meg a [STAY] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]*.

Alvó élesítés:

1. Nyomja meg a [SLEEP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]*

Hatástalanítás [OFF] + [BELÉPŐKÓD]*

* Ha szükséges, nyomja meg a kívánt partiókhoz tartozó gombokat. Két partió esetén, a második gombot a megerősítő csippanás után nyomja meg.

PÁNİK RIASZTÁSOK

Néma vagy hangos riasztás küldéséhez a távfelügyeletre, tartsa nyomva az alábbi gombkombinációk egyikét 3 másodpercig.

Pánik riasztás típus	Gombkombináció
Rendőrségi	[1] és [3] gomb
Egészségügyi	[4] és [6] gomb
Tűz	[7] és [9] gomb

HIBA KIJELEZŐ

Amikor hiba történik, a [TBL] gomb világít.

1. Nyomja meg a [TBL] gombot. A gomb villog és a hibához tartozó szám világítani kezd.
2. Olvassa el a hiba leírását az MG5000 felhasználói útmutató hibalistájában. Ha nincs megadva javítás, hívja a távfelügyeletet.
3. A [CLEAR] gombbal kilép.

KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS

A kiiktatott zónák élesíthetetlenek maradnak a partíció következő élesítésekor.

1. Nyomja meg a [BYP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]*.
3. A nyitott zónákhoz tartozó számgombok világítani kezdenek. Válassza ki a kiiktatni kívánt zónákat a kétjegyű zónaszám megadásával (pl. 3. zóna = 03). A zónákhoz tartozó LED villogni kezd.
4. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.

RIASZTÁS MEMÓRIA KIJELEZŐ

A legutóbbi élesítés alatt előfordult riasztások megtekintése:

1. Hatástalanítsa a rendszert.
2. Nyomja meg a [MEM] gombot.
3. A legutóbbi élesítés alatt riasztásban lévő zónák számai világítani kezdenek.
4. A [CLEAR] gombbal kilép.

KEZELŐ BEÁLLÍTÁSOK

Kezelő némítás:

Tartsa nyomva a [CLEAR] gombot 6 másodpercig a kezelő némítás be- vagy kikapcsolásához.

Háttérvilágítás módosítása:

1. Tartsa nyomva a [▲] gombot 3 másodpercig.
2. A [MEM] gomb világítani kezd.
3. A [▲] gombbal állítsa be a kívánt háttérvilágítás szintet.
4. A [CLEAR] vagy [ENTER] gombbal kilép.

CSIPOGÁS PROGRAMOZÁS

A Csipogó zóna a kezelő csópgásával jelzi a zóna megnyitását.

1. Tartsa nyomva a [▼] gombot 3 másodpercig.
2. Válassza ki, melyik zóna legyen csipogó zóna, a kétjegyű zónaszám megadásával. A megfelelő zóna LED villogni kezd. Például, a 2. zóna csipogásához, nyomja meg a [0], majd a [2] gombot. A kezelő automatikusan ment minden kétjegyű zónaszám megadása után.
3. Az [ENTER] gombbal kilép.

© Paradox Security Systems Ltd., 2005-2008. A Magellan a Paradox Security Systems Ltd. és alvállalatainak bejegyzett védjegye Kanadában, az egyesült államokban és/vagy más országokban. Minden jog fenntartva.